


BCD2306DP


LOCATION OF FEATURES / UBICACION DE LOS BOTONES / EMPLACEMENT DES BOUTONS

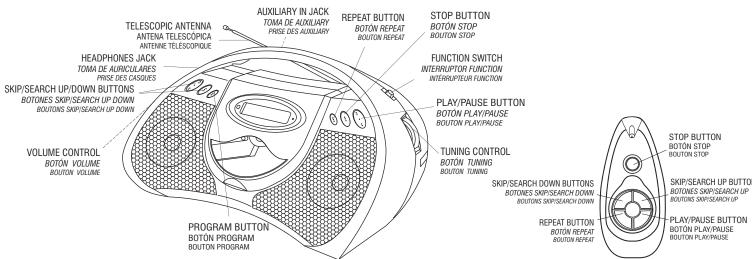

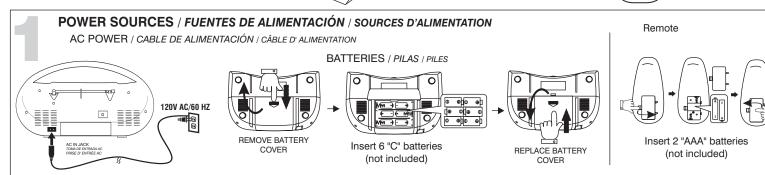


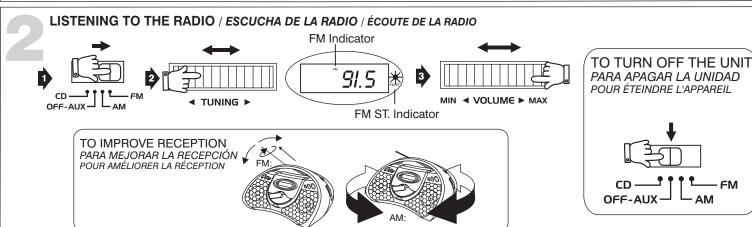





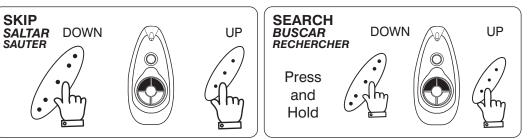



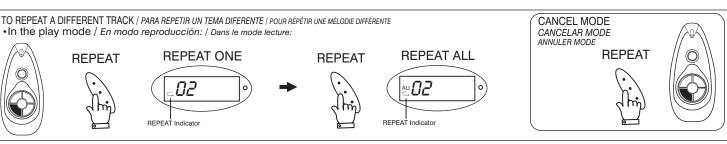

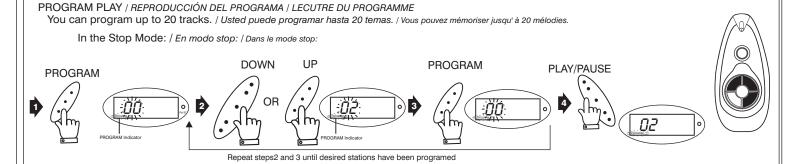


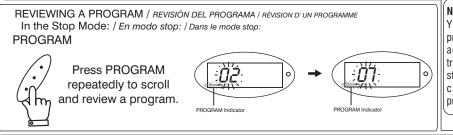


program set.


You can edit the Puede editar los temas Vous pouvez éditer les can be edited during durante la colocación del réglage du programme. programa.

programmed tracks or add programados o añadir mélodies programmées additional programmed temas adicionales additional programmed programados siguiendo programmées en suivant tracks by following these estos pasos. El programa les points. Le programme steps. The program only solo puede ser editado peut être édité pendant le

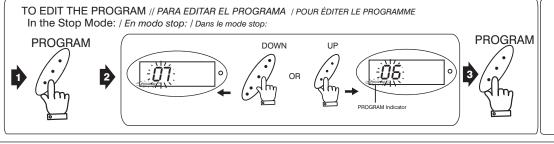

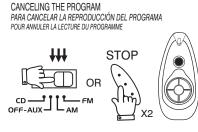



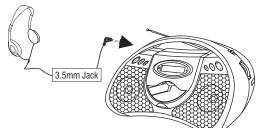



CAUTION / ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT

Set the Volume to a low level before putting on the headphones. Gradually adjust the Volume to a comfortable listening level. Please do not play the volume too loudly for extended periods of time.

Baje el volumen antes de utilizar los auriculares. Gradualmente ajuste el volumen a un nivel de escucha confortable. Por favor no coloque el volumen muy alto durante largos periodos de tiempo. aissez le volume avant d'utiliser les casques. Réglez le volume graduellement jusqu'à atteindre le niveau d'écoute souhaité. S'il-vous-plaît, ne mettez pas le volume trop fort pendant longtemps.

CONNECTING TO OTHER STEREO EQUIPMENT / CONEXIÓN A OTRO EQUIPO ESTÉREO / RACCORDEMENT À UN AUTRE APPAREIL STÉRÉO

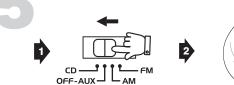

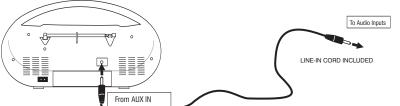

Digital Player

CARE AND MAINTENANCE / CUIDADO Y MANTENIMIENTO / SOINS ET ENTRETIEN

GENERAL / GENERAL / GÉNÉRALE

COMPACT DISCS / DISCOS COMPACTOS / DISQUES COMPACTS



Use a soft, clean cloth moistened with plain, luke-warm water to clean the exterior of the unit. Utilice un paño suave ligeramente humedecido en agua tibia para limpiar el exterior de la unidad Utilisez un chiffon doux et propre imbibé d'eau tiède pour nettoyer l'extérieur de l'appareil.



 Never use solvents such as benzene or other strong chemical cleaners since these could damage

No use ningún solvente como benzole u otros limpiadores químicos fuertes, va que pueden dañar el acabado de la unidad

the unit's finish

N'utilisez iamais des solvants comme le benzène ou d'autres produits de nettoyage chimiques puissants car ils peuvent endommager l'apprêt de l'appareil.



It is important that no liquid reaches the inside of the unit. No permita que entre líquido dentro de la unidad.

Ne versez pas du liquide à l'intérieur de



O

Remove the CD from the case by holding it at the edges while pressing the center hole lightly Tome el CD de los costados y presione ligeramente en el agujero del centro cuando retire el CD Prenez le CD par les côtés et par le trou du centre pour retirer celui-ci de sa boîte.

CD Plave

Do not touch the shiny surface of the CD or bend the CD No toque la superficie brillante del CD o doble el mismo Ne touchez pas la partie reluisante du CD et ne le pliez pas

Place the CD into the tray with the label facing up Coloque el CD en las bandeja con la etiqueta hacia arriba. Mettez le CD dans le plateau avec l'étiquette ver le haut.

A dirty CD may not play correctly. If a CD becomes dirty, wipe it with a soft cloth in a straight line Un CD sucio no funcionará correctamente. Si el CD se ensucia, límpielo con un paño suave en

línea derecha, desde el centro y hacia los costados Un CD sale ne sera pas lu correctement. Si le CD est sale, nettoyez-le avec un chiffon doux en procédant du centre vers l'extérieur.

A dirty lens will cause sound skinning and if the lens is very dirty, the CD may not work. Open the CD door and clean using a camera lens brush/blower. Blow on the lens a couple of times and wipe the lens with the brush to remove dust. Blow on the lens once more. Los objetivos sucios pueden causar sonido irregular y, si los objetivos están muy sucios, el CD puede no funcionar. Abra la tapa del compartimiento del disco y limpie los objetivos con un

cepillo para objetivos. Sople los objetivos varias veces y límpielos con el cepillo para remover Si les optiques sont sales, le son sera irrégulier et si les optiques sont trop sales, le disque compact ne fonctionnera pas. Ouvrez le couvercle du disque compact et nettoyez les optiques avec une brosse. Soufflez les optiques plusieurs fois et utilisez la brosse pour nettoyer la



oago. Si no puede limpiar los objetivos con un cepillo, utilice un palillo de cabeza de algodón. Comience en el medio de los objetivos y continue hacia los costados. Si vous ne pouvez pas nettoyer les optiques avec une brosse, utilisez un coton-tige. Passez-le doucement sur les optiques en procédant du centre vers l'extérieur.

Avoid exposure to direct sun light, temperature extremes, and moisture. Evite la exposición directa a la luz del sol, a las temperaturas extremas y a la humedad N'exposez pas le CD directement au soleil, aux températures extrêmes et à l'humidité.

CAUTION; Do not use any solvent (eg: record sprays, thinner, benzene, etc.) to clean a CD. ATENCIÓN: No utilice ningún solvente (ej.: aerosoles para discos, diluyentes, benzole, etc.) para limpiar un CD.
ATTENTION: Nutilisez pas des solvants (ex: aérosols, diluants, benzène, etc.) pour nettoyer un CD.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARDS, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE

This symbol, located on back or bottom of the unit, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to

READ THIS PAGE FIRST BEFORE OPERATING THE UNIT

This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the

This product utilizes a Class 1 laser to read Compact Discs. This laser Compact Disc Player is equipped with safety switches to avoid exposure when the CD door is open and the safety interlocks are defeated. Invisible laser radiation is present when the CD Plaver's lid is open and the system's interlock has failed or been defeated. It is very important that you avoid direct exposure to the laser beam at all times. Please do not attempt to defeat or bypass the safety switches.

Any use of the controls or an adjustment to the procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. PLEASE REFER ANY SERVICING

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


NOTE: This class "B" digital apparatus complies with Canadian ICES-003. This device NUIE: Inis class "b" digital apparatus complies with Canadian (LES-U03. I his device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the folllowing conditions: 1)The device may not cause harmful interference, and 2) This device must accept any interference received, including interference that cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Bules, Receiver complies with Part 15 of FCC rules when manufactured. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications, however, there is no quarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

When placing your unit on a lacguered or natural finish, protect your furniture with a cloth or other protective material

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DE SACUDIDAS ELÉCTRICAS. NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD

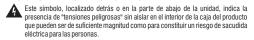

Este símbolo indica la presencia de instrucciones de operación y de mantenimiento (reparación) en el material impreso que acompaña el aparato.

Este producto utiliza un láser de Clase 1 para reproducir discos compactos. Este reproductor de discos compactos láser posee interruptores de seguridad que impiden la exposición a los rayos láser cuando la puerta del disco compacto está abierta y cuando los dispositivos de seguridad han sido anulados. Hay radiación láser invisible cuando la tapa del reproductor de discos compactos está abierta y cuando el sistema de seguridad falla o es anulado. Evite la exposición directa a los rayos láser. Por favor no intente anular o eludir los interruptores de seguridad.

Usted puede recibir una radiación peligrosa si utiliza los botones o aplica los procedimientos de manera diferente a la que ha sido indicada en este documento.

AVISO: PARA EVITAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA, INTRODUZCA LA HOJA MÁS ANCHA DEL ENCHUFE EN LA RANURA CORRESPONDIENTE DE LA TOMA Y EMPUJE HASTA EL FONDO.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE SACUDIDAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA TAPA (O LA PARTE POSTERIOR) DEL APARATO. DENTRO DEL APARATO NO HAY PARTES QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO. LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DEBEN SER EFECTUADOS POR PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.

ADVERTENCIA: El usuario puede perder el derecho de utilizar este aparato si efectua cambios o modificaciones que no han sido expresamente aprobados por la autoridad responsable.

NOTA: Esta clase "B" de aparatos digital se conforma con ICES-003 Canadiense. Este dispositivo se conforma con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está conforme a las condiciones siguientes:

 El dispositivo puede que no cause interferencia dañosa, y
 Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que cause la operación indeseada. Este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir con los límites establecidos para los aparatos digitales de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las Normas de la FCC. El receptor se forma de laparte 15 en las reglas FCC cuando fabricado. Estos límites han sido designados para proveer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía radioeléctrica y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones. puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este aparato causa interferencias en la recepción de radio o de televisión, lo que puede determinarse desconectando y conectando el aparato, se recomienda tratar de corregir la interferencia de la siguiente manera:

- Vuelva a orientar la antena o cambie su lugar de instalación.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente cuyo circuito no sea el mismo que aquél al que ha conectado el receptor.
- Consulte al concesionario o a un técnico de radio/televisión con experiencia

Nota Especial

Cuando coloque la unidad sobre un mueble con acabado laqueado o natural proteja su mueble con un paño u otro material protector

selection of

replacement

headphones

to choose from

our convenient

Most models feature

in-line volume control

AVERTISSEMENT ET PRÉCAUTIONS

POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSEF CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ




Ce symbole est destiné à avertir l'usager de la présence d'instructions importantes pour le fonctionnement et l'entretien (réparation) de l'appareil, dans

laser lorsque le couvercle du compartiment à disques est ouvert et lorsque le

système de sécurité est en panne ou est annulé. Évitez l'exposition directe aux

rayons laser. S'il-vous-plaît, n'essayez pas d' annuler ou de contourner les

BRCD2306DP

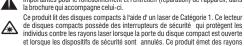

Vous pourriez subir des radiations dangereuses si vous utilisez les commandes ou si vous appliquez les procédures d'une manière différente de celle indiquée dans ce mode

ATTENTION: POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION. NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LA PARTIE POSTÉRIEURE) DE L'APPAREIL. VOUS NE DEVEZ PAS RÉPARER DES PIÈCES SE TROUVANT À L' INTÉRIEUR DE L'APPAREIL. LES RÉPARATIONS DOIVENT

ÊTRE EFFECTUÉES PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ. AVERTISSEMENT: Tout changement ou modification apporté(e) à cet appareil sans

autorisation, peut entraîner l'interdiction d'utilisation de ce dernier. REMARQUE: Cet appareil numérique de la classe "B" est conforme á la norme NMB-003 du Canada. Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles de FCC. L'opération est sujette aux conditions suivre :

interrupteurs de sécurité.

1)The peut ne pas causer l'interférence nocive, et
2) ce dispositif doit accepter n'importe quelle interférence reçue, y
compris l'interférence qui causent l'opé ration peu désirée. Cet appareil a été testé et il a été constaté qu'il respecte les limites fixées pour les appareils numériques de la Catégorie B, par la Section 15 des Normes FCC. Le récepteur est conforme á la partie 15 de régles de FCC une fois construit. Ces limites ont été fixées afin de fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans un logement résidentiel. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé suivant le mode d'emploi, il peut produire des interférences nocives sur les radiocommunications. Cependant, il peut y , avoir des interférences nocives dans des logements particuliers. Si l'appareil produit des interférences sur la réception radio ou télévision (ce qu'on peut constater

lorsqu'on débranche ou lorsqu'on raccorde celui-ci), nous vous recommandons de corriger ce problème de la manière suivante: Réorientez l'antenne ou changez l'appareil de place.

Consultez le vendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté

Séparez davantage l'appareil du récepteu

celui auguel est branché le récepteur

GPX

\$1499

ions and pricing are subject to change without not

314-621-2881

Professional Headphones

En plaçant votre unité sur une finition laquée ou normale, protégez vos meuble

Branchez l'appareil à une prise de courant faisant partie d'un circuit différent de





Power your

Amplified Speakers

Our Amplified

Speakers can

CD pleasure.

magnify your

Our Belt Clip for those

\$299

portable in the car!

DC Adapters

\$<u>599</u>

Belt Clip

Multi-Imput

Selector Switch

Connect up to 4 devices (DVD, TV, VCR, Video

Game System, etc.) to our surround sound

Cassette Adapters Listen to your portable in the car! Plug this cassette adapter into the line-out or headphone jack and pop it in vour car's cassette player.

Complete Accessories Package Includes: AC adapter, DC



adapter. Complete Car Kit







Call to order from our large selection of accessories

headphones with replaceable colored vitchplates. Each pair of these innovative headphones comes with 4 switchplates (mango kiwi, blueberry & grap

Ungrade to these stylish

attractive carrying pouch and dual plug adapter. HP-HF-620 Stylish pro headphones. HP-SRS-3 Features variable SRS-3 surround sound HP-VS980 Features variable vibrating subwoofer. Wall-Mounting Speaker Brackets s set of 4 Complete your home theater experience with these easy-toinstall mounting brackets. GPX Polo Style Shirts Our Polo style shirts feature an embroidered GPX logo on the front chest Available in M, L, XL and XXL sizes.



TROUBLESHOOTING GUIDE / GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS / EN CAS DE PROBLÈMES PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN PROBLÈME CAUSE PROBABLE SOLUTION

GENERAL				
No sound is heard.	Power is not on.	Replace the batteries.		
		Press the PLAY/PAUSE Button.		
	Wrong function selected.	Select appropriate function.		
	VOLUME Control is set to minimum.	Adjust the VOLUME Control.		

CD PLAYER				
Disc is inserted but tracks are not displayed.	Disc is inserted upside- down.	Insert disc correctly (label up).		
	Disc is dirty.	Wipe clean with soft cloth.		
	Disc is scratched.	Use a new disc.		
	Disc is seriously warped.	Use a new disc		
	Moisture has formed inside the CD deck.	Take out the CD and leave the CD player open for about an hour to dry.		
Certains sections of the disc are not played normally.	Disc is dirty.	Wipe clean with soft Cloth.		
	Disc is scratched.	Skip over scratched		

replace the disc.

GENERAL Cambie las pilas No hay sonido El aparato está apagado Presione el botón PLAY/PALISE Ha seleccionado otra Seleccione la función apropiao función. El botón VOLUME está en Aiuste el botón VOLUME.

9

	REPRODUCTOR CD	
Ha insertado el disco pero no puede ver los temas en el visualizador	Disco colocado al revés.	Coloque el disco correctamente (etiqueta hacia arriba)
	Disco sucio.	Límpielo con un paño suave.
	Disco rayado	Coloque un nuevo disco.
	Disco doblado.	Coloque un nuevo disco.
	Ha entrado humedad en la platina del disco compacto.	Saque el disco compacto y deje el aparato abierto durante una hora para que se seque.
El aparato no reproduce ciertas secciones del disco correctamente.	Disco sucio.	Límpielo con un paño suave.
	Disco rayado.	Salte las secciones

ravadas o cambie el disco

ll n'y a pas de son.	L'appareil est éteint.	Changez les piles.
		Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE.
	Vous avez selectionné une autre function.	Sélectionnez la fonction correspondante.
	Le bouton VOLUME est sur MIN.	Réglez le bouton VOLUME.
	LECTEUR CD	
Le numéro de mélodie n'est pas affiché quand le disque est en place.	Le disque a été mis à l'envers.	Insérez le disque correctement (étiquette vers le haut).
	Disque sale.	Nettoyez avec un chiffon doux.
	Disque a des égratignures.	Insérez un nouveau disque.
	Disque déformé.	Insérez un nouveau disque.
	Il y a de l'humidité à l'intérieur de la platine du disque compact.	Enlevez le disque compact et laissez l'appareil ouvert pendant une heure pour que l'humidité s'évapore
L'appareil ne lit pas certaines sections du disque correctement.	Disque sale.	Nettoyez-le avec un chiffon doux.
	Disque a des égratignures.	Sautez les sections avec des égratignures ou changez le disque.

GENERAL